
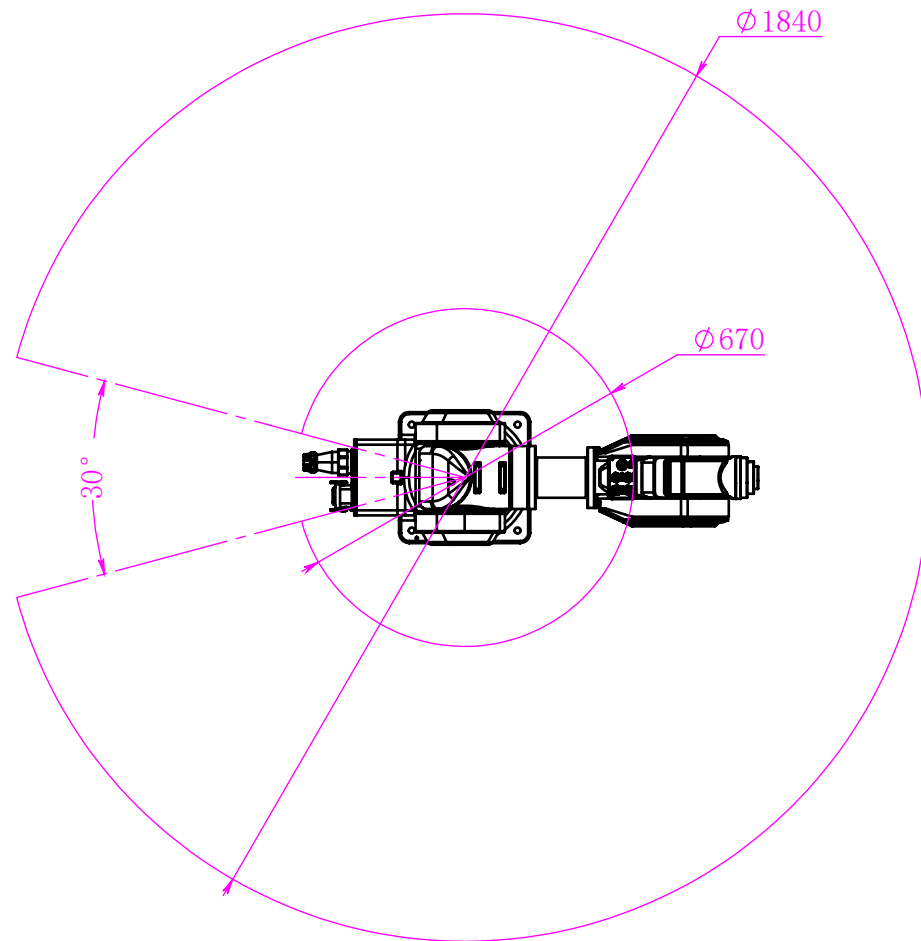


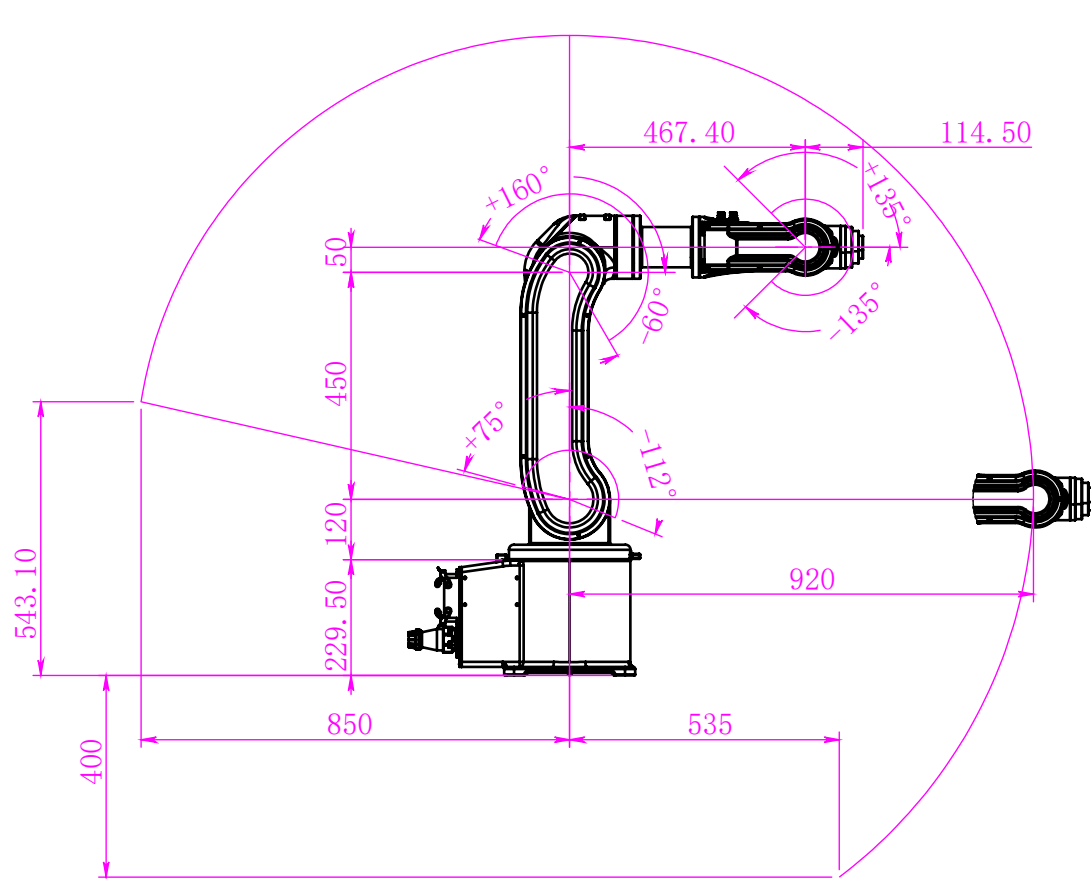

LT920-B-6范围图

特别说明：
1、通常情况下，默认机器人软限位
和机器限位不重合。